



PlyoDyne® PRO ONE en PRO WALL

GEBRUIKS-, INSTALLATIE- EN VEILIGHEIDSHANDLEIDING



PRO ONE



PRO WALL

LEZEN VÓÓR GEBRUIK

Houd deze handleiding beschikbaar in de buurt van het toestel. Van toepassing op PRO ONE en PRO WALL, in S- en M-configuratie.

Documentinformatie

Document	Waarde
Documentnummer	IQ-PD-MAN-NL-001
Revisie	Revisie 1.3
Publicatie	2026-08-13
Status	VRIJGEGEVEN
Ondersteuning	www.iqquip.com/nl/contact - SERVICE & SUPPORT

Inhoud

Sectie	Inhoud	Pagina
1	Over PlyoDyne® PRO	3
2	Essentiële veiligheidsinformatie	3
3	Productoverzicht en technische gegevens	5
4	Levering en opstelling	6
5	PRO WALL installatie	8
6	Voorbereiden op gebruik	9
7	PlyoDyne® PRO gebruiken	10
8	Eerste gewenning en trainingsprincipes	10
9	Inspectie, reiniging en onderhoud	11
10	Probleemoplossing	12
11	Opslag, verplaatsing en transport	12
12	Productidentificatie en apparaatprotocollen	13
13	Service, reparatie en vervangingsonderdelen	13
14	Technische ondersteuning, garantie en einde levensduur	14
Bijlage A	Product- en configuratieoverzicht	14
Bijlage B	Gewichtenset	15
Bijlage C	Waarschuwings- en veiligheidsterminologie	15
Bijlage D	Korte controle vóór gebruik	15
Bijlage E	PRO WALL wandboorpatroon	16
Bijlage F	Apparaatprotocollen	17
Bijlage G	Contact en documentbeheer	17

Gebruik van deze handleiding

- Lees sectie 2 vóór installatie of gebruik.
- Installateurs van PRO WALL moeten ook sectie 5 en bijlage E volgen.
- Nieuwe gebruikers dienen secties 6-8 te volgen voor voorbereiding, eerste gewenning en veilige progressie.
- Gebruik de actuele PlyoDyne® PRO apparaatprotocollen voor ingebruikname, inspectie, reparaties, verplaatsing, upgrades en eigendomsoverdracht.

BELANGRIJKE REGEL

Stop vóór iedere instelling de trainingsas en plaats de handgreep volledig in de Passive Safety Holder.

Service en actuele documentatie

Actuele handleidingen en veiligheidsinformatie: www.iqquip.com/nl/support/manuals

Technische ondersteuning: www.iqquip.com/nl/contact - SERVICE & SUPPORT

Alternatief e-mailadres: service@iqquip.com

1. Over PlyoDyne® PRO

Producten waarop deze handleiding van toepassing is

PRO ONE is een vrijstaand bewegingstrainingssysteem voor gebruik op een stabiele, vlakke vloer binnenshuis. PRO WALL is een permanent geïnstalleerd wandgemonteerd bewegingstrainingssysteem voor een geschikte dragende wand.

Configuratie	Meegeleverde uitrusting
S	Standaard trainingsas, gewichtshandgreep en volledige afneembare gewichtenset.
M	Alles uit S, plus lichtgewicht handgreep en lichte holle aluminium trainingsas.

Beoogd gebruik

PlyoDyne® PRO is niet-aangedreven apparatuur voor bewegingstraining. De trainingshandgreep glijdt langs de trainingsas, roteert samen met de vormgesloten gekoppelde as en beweegt door multidirectionele asneiging. Deze gekoppelde bewegingen stellen de gebruiker in staat bewegingscontrole, coördinatie, stabiliteit, elasticiteit, kracht, snelheid en uithoudingsvermogen te verkennen en te ontwikkelen onder instelbare omstandigheden.

PlyoDyne® PRO wordt niet gepresenteerd als medisch hulpmiddel.

Beoogde gebruikers en lichaamslengte

PlyoDyne® PRO kan worden gebruikt door particuliere gebruikers, sporters, trainers, therapeuten, klinieken, fitnessfaciliteiten, onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen. Gebruikers moeten de instructies begrijpen, controle behouden en het toestel veilig gebruiken. Minderjarige gebruikers vereisen passend volwassen of professioneel toezicht.

Het toestel is ontworpen rond een indicatieve gebruikerslengte van circa 1,60 m tot 2,00 m. Dit is een ontwerpreferentie en geen vaste beperking; geschiktheid hangt ook af van lichaamsmaten, reikafstand, bewegingscontrole en de gekozen oefening.

Iemand met een bestaande blessure, recente operatie, aanhoudende pijn, verminderd evenwicht of een relevante medische aandoening dient waar passend vóór training advies in te winnen bij een passend gekwalificeerde zorgprofessional.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS

Bescherm het toestel tegen regen, water, condensatie, langdurig direct zonlicht, verwarmingsbronnen en corrosieve stoffen.

2. Essentiële veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING - IMPACTGEVAAR DOOR BEWEGENDE TRAININGSAS

De lange trainingsas kan door een groot gebied bewegen en ernstig letsel veroorzaken wanneer deze een andere persoon of een object raakt. Houd het volledige bewegingsgebied rond de as en gebruiker vrij, ook achter de gebruiker. Stop onmiddellijk wanneer iemand het bewegingsgebied betreedt. Laat een bewegende handgreep nooit los.

Handgreep beveiligen vóór instellingen

De Passive Safety Holder is de enige goedgekeurde veilige positie voor de trainingshandgreep tijdens instellingen. Breng de trainingsas volledig tot stilstand, parkeer de handgreep en bevestig de borging voordat gewichten, hoogte van de steunhandgrepen, positie van de Range Control Ring, positie van de borgpen van de gewichtenopslag of de toestelconfiguratie worden gewijzigd.

Controle behouden

- Begin met minimale belasting, een klein bewegingsbereik, lage snelheid, eenhandige beweging en slechts enkele herhalingen.
- Stop wanneer beweging onvoorspelbaar wordt, het evenwicht verloren gaat of de bewegingsrichting niet meer kan worden gecontroleerd.
- Stop voordat vermoeidheid de bewegingscontrole vermindert.
- Gebruik de Passive Safety Holder nooit om een bewegende handgreep te stoppen.

Pijn, symptomen en herstel

Direct stoppen bij	Vereiste actie
Scherpe, toenemende of onverwachte pijn	Niet door de pijn heen doorgaan.
Duizeligheid, gevoelloosheid, tintelingen of ongebruikelijke zwakte	Parkeer de handgreep en stop de sessie.
Verlies van coördinatie, balans of bewegingscontrole	Stop en beoordeel opnieuw voordat u hervat.
Een ongebruikelijk symptoom dat veilige controle kan beïnvloeden	Stop het gebruik totdat hervatten passend is.
Normale spierpijn na training	Neem voldoende herstel en verlaag waar nodig de belasting.

PRO ONE / PRO WALL

PRO ONE	PRO WALL
Alleen gebruiken wanneer het toestel stabiel en vlak staat en niet schuift of wiebelt. Gebruik waar nodig geschikte antislippads. Oefen geen sterke achterwaartse trekkrachten uit. Verwijder de trainingsas vóór verplaatsing.	De installatie moet worden uitgevoerd door een vakbekwame installateur die alle zes bevestigingsposities gebruikt. Stop onmiddellijk bij beweging aan de wand, scheurvorming, afbrokkeling, loszitten of een spleet tussen constructie en wand.

De door iQQuip meegeleverde schroeven en pluggen zijn uitsluitend bedoeld voor geschikte betonnen of massief bakstenen wanden. Voor andere wandconstructies moet een vakbekwame installateur een geschikt bevestigingssysteem selecteren en aanschaffen.

Gewichten, Ring en regel voor één gebruiker

Vereiste	Instructie
Toegestane belasting	Gebruik uitsluitend goedgekeurde PlyoDyne® gewichten. Maximaal afneembaar gewicht: 4,975 kg.
Gewichtshandgreep	Borgklem onder de laadopening en direct tegen de gewichtsstapel.
Opgeslagen gewichten	Borgpen vóór training in de bovenste vergrendelde positie.
Range Control Ring	Voor eerste/algemene training volledig omlaag. Begrensd of ondersteund gebruik alleen na passende professionele aanbeveling. Voor gebruik vergrendelen. Niet gebruiken als zitplaats, opstap of aanslagpunt.
Gebruikers	Slechts één persoon mag de trainingshandgreep tegelijk bedienen.

HOUD HET TOESTEL VRIJ

Gebruik PlyoDyne® niet als tafel, plank of opslagoppervlak. Plaats geen bekers, flessen, glazen, telefoons, gereedschap, kleding of andere losse voorwerpen op het toestel. Gedorste vloeistoffen of losse voorwerpen kunnen bewegende/vergrendelende onderdelen hinderen, afwerkingen beschadigen of slipgevaar veroorzaken.

Reiniging, smering en wijzigingen

Houd drooglopende onderdelen schoon en droog. Breng geen olie, vet, siliconenspray, PTFE-spray of ander smeermiddel aan op trainingsas, spiebaan, handgrepen, klemmen, Range Control Ring of polymere glijvlakken. De aangewezen kogellagerlocatie in het flexibele gewricht is de ENIGE uitzondering voor smering.


Zaag, verkort, boor, slijp of wijzig de trainingsas of andere veiligheidsrelevante/structurele onderdelen niet. Een verkorte of vervangende as mag uitsluitend onder controle van iQQuip worden geleverd of aangepast.

Gebruik stoppen wanneer	Vereiste actie
Trainingsas gebogen/gedeukt/beschadigd; handgreep klemt of roteert onafhankelijk	Parkeer de handgreep, voorkom gebruik en vraag ondersteuning.
Klem, Range Control Ring, steunhandgreepconstructie of Passive Safety Holder kan niet veilig worden vergrendeld	Niet verdergaan totdat dit is verholpen.
PRO ONE wiebelt, schuift of helt	Verwijder de trainingsas en herstel een stabiele vloerinterface.
PRO WALL beweegt aan de wand of de ondergrond toont schade	Inspectie door vakbekwame installateur vereist.
Structurele scheurvorming, ongebruikelijk geluid of onverklaarbaar gedrag	Markeer BUITEN GEBRUIK - NIET GEBRUIKEN.
Niet-goedgekeurde wijziging aangetroffen	Niet gebruiken; neem contact op met iQQuip.

3. Productoverzicht en technische gegevens

Productidentificatie

PRO ONE en PRO WALL gebruiken hetzelfde kernbewegingsprincipe. De genummerde schematische weergaven identificeren de belangrijkste componenten.

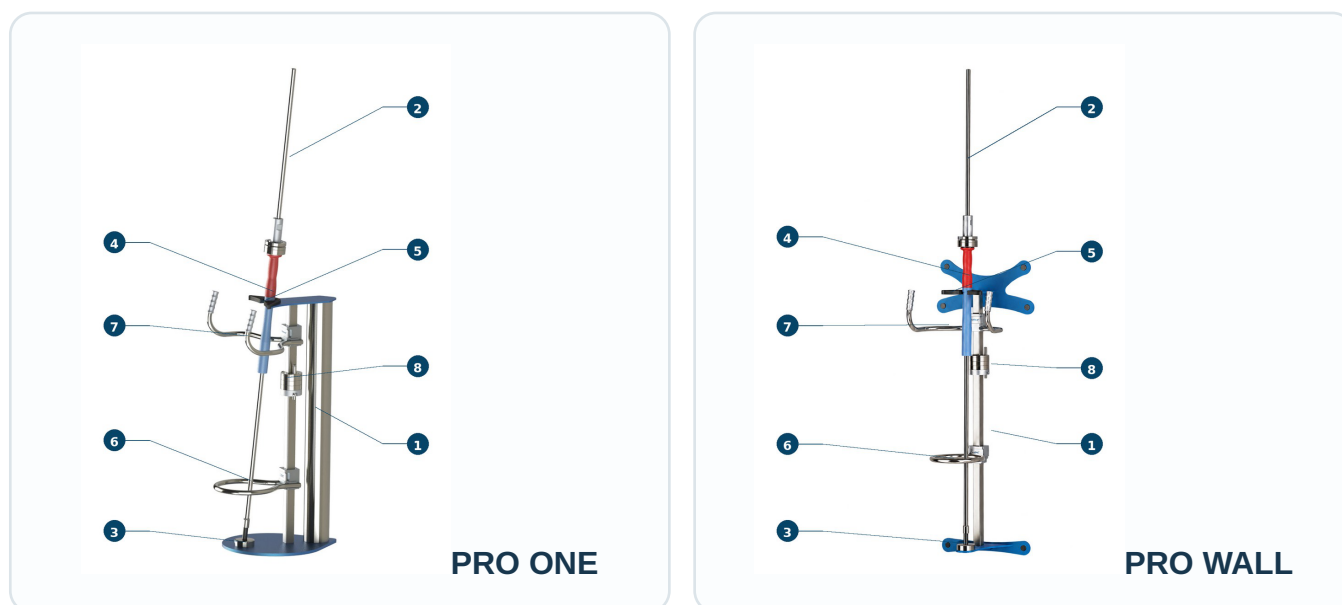

Belangrijkste componenten

Nr.	Component	Functie
1	Draagconstructie	Ondersteunt het toestel en de instelconstructies.
2	Trainingsas	Lange bewegende as waarop de trainingshandgreep loopt.
3	Flexibel gewricht	Maakt multidirectionele asneiging mogelijk.
4	Trainingshandgreep	Glijdt langs de as en roteert samen met de vormgesloten gekoppelde as.
5	Passive Safety Holder	Veilige parkeerstand voor instellingen en niet-gebruik.
6	Range Control Ring	Laat asneiging vrij, begrenst het neigebereik of ondersteunt de as.
7	Steunhandgrepen + positioneringsklem	Bewegen samen verticaal en worden op de gekozen hoogte vergrendeld.
8	Gewichtenopslag + borgpen	Slaat ongebruikte gewichten op en borgt ze vóór training.

Handgreep- en asconfiguraties

Configuratie	Meegeleverde handgrepen / assen
S	Gewichtshandgreep + standaard trainingsas.
M	Alles uit S + lichtgewicht handgreep + lichte trainingsas.

Trainingsassen

As	Lengte	Diameter	Gewicht / constructie
Standaard	2.410 mm	25 mm	10,64 kg
Lichtgewicht	2.410 mm	25 mm	1,9 kg; hol aluminium

Technische specificaties

Specificatie	PRO ONE	PRO WALL
Uitvoering	Vrijstaand	Wandgemonteerd
Breedte	525 mm	630 mm
Belangrijkste maatreferentie	650,6 mm lengte bodemplaat	390 mm van wand tot punt bodemplaat
Referentie gewrichtscentrum	550,6 mm vanaf einde bodemplaat	380 mm van wand tot centrum flexibel gewricht
Aanbevolen vrije vloeroppervlakte	ca. 2,0 × 2,40 m	ca. 2,0 × 2,40 m
Oefenradius	1,75 m	1,75 m
Minimale plafondhoogte	2,50 m	2,50 m
Maximaal afneembaar gewicht	4,975 kg	4,975 kg

De aanbevolen vrije vloeroppervlakte is een praktische reservering voor ruimteplanning en niet het fysieke opstelvlak. Links- en rechtshandige oefengebieden kunnen elkaar overlappen en zijn geen afzonderlijke gebieden die bij elkaar moeten worden opgeteld.

Beweging en inlopen

- Axiale handgreepverplaatsing langs de trainingsas.
- Rotatie van de vormgesloten gekoppelde handgreep-asconstructie.
- Multidirectionele asneiging via het flexibele gewricht.

De Range Control Ring verandert het beschikbare neigebereik van de as; hij creëert geen afzonderlijke bewegingsas. Enige aanvangsweerstand kan normaal zijn wanneer de beweging geleidelijk soepeler wordt. Smeer drooglopende onderdelen niet om het inlopen te versnellen; het lager in het flexibele gewricht is de ENIGE uitzondering voor smering.

4. Levering en opstelling

Controleer de levering

Component	PRO ONE	PRO WALL
Hoofddraagconstructie	✓	✓
Standaard trainingsas	✓	✓
Gewichtshandgreep	✓	✓
Lichtgewicht handgreep + lichte as	M-configuratie	M-configuratie
Volledige afneembare gewichtenset	✓	✓
Gebruiksaanwijzing	✓	✓
6 schroeven en pluggen, alleen voor geschikt beton of massieve baksteen	-	✓
6 zwarte schroefafdekkappen	-	✓

Het technische PRO WALL wandboorpatroon is verkrijgbaar bij iQQuip en weergegeven in bijlage E; het wordt niet als fysieke boorsjabloon meegeleverd.

Uitpakken en inspecteren

Inspecteer de verpakking op transportschade en bewaar deze totdat montage en eerste functionele tests zijn voltooid. Gebruik voldoende personen voor de assen en hoofdconstructies. Ondersteun assen op meer dan één punt en leg ze horizontaal op zachte steunen.

Inspecteer vóór montage de draagconstructie, assen/spiebanen, het flexibele gewricht, de handgrepen, Passive Safety Holder, Range Control Ring, steunhandgrepen, gewichtenopslag, afneembare gewichten en zichtbare bevestigingsmiddelen. Monteer geen toestel met vervorming, scheurvorming, abnormale speling of schade die veilig gebruik beïnvloedt.

Positionering en installatievolgorde

PRO ONE: plaats de constructie op een stabiele, vlakke vloer binnenshuis voordat de trainingsas wordt gemonteerd. Bevestig circa 2,0 × 2,40 m vrije vloeroppervlakte, een oefenradius van 1,75 m en minimaal 2,50 m plafondhoogte. PRO ONE vereist normaal geen permanente vloerbevestiging.

PRO WALL: installeer en neem de draagconstructie in gebruik volgens sectie 5 voordat trainingsas of trainingshandgreep worden gemonteerd.

As en handgreep monteren

1. Bevestig dat de draagconstructie stabiel is en, bij PRO WALL, volledig geïnstalleerd en geaccepteerd.
2. Controleer of de verbinding tussen as en flexibel gewricht schoon en onbeschadigd is.
3. Ondersteun de as op meer dan één punt, lijn uit en monteer zonder te forceren.
4. Borg de verbinding en controleer dat er geen ongebruikelijke speling is.
5. Lijn de trainingshandgreep uit met de spiebaan en schuif deze zonder te forceren op de as.
6. Controleer vrije axiale beweging en dat handgreep en as samen roteren.
7. Parkeer de handgreep volledig in de Passive Safety Holder.

Boor, slijp, zaag of wijzig een as of de aansluiting ervan niet om montage gemakkelijker te maken.

Begininstellingen en functionele test

Component	Aanbevolen positie voor eerste gewenning
Range Control Ring	Volledig omlaag - onbeperkte asneiging.
Steunhandgrepen	Geschikte hoogte; positioneringsklem volledig vergrendeld.
Gewichtenopslag	Ongebruikte gewichten opgeslagen; borgpen omhoog en vergrendeld.
Gewichtshandgreep	Geen afneembaar gewicht gemonteerd; borgklem onder de laadopening vergrendeld.
Trainingshandgreep	Vóór instellingen volledig geparkeerd.

Functionele controle	Bevestig
Toestel stabiel en oefengebied vrij	☐
Asverbinding veilig; flexibel gewricht normaal	☐
Handgreep beweegt axiaal zonder te klemmen en roteert met as	☐
Passive Safety Holder houdt de handgreep vast	☐
Range Control Ring en steunhandgrepen veilig	☐
Borgpen gewichtenopslag en borgklem veilig	☐
Enkele langzame, gecontroleerde bewegingen voltooid	☐

BEGIN NIET MET NORMALE TRAINING

Corrigeer ieder niet-bevestigd punt vóór gebruik. PRO WALL moet eerst overeenkomstig sectie 5 zijn geïnstalleerd en in bedrijf gesteld.

5. PRO WALL installatie

VAKBEKWAME INSTALLATEUR VEREIST

De installateur is verantwoordelijk voor de bevestiging dat wandconstructie, bevestigingsmethode en installatielocatie geschikt zijn voor de belastingen tijdens gebruik. Alle zes bevestigingsposities moeten worden gebruikt.

De door iQQuip meegeleverde schroeven en pluggen zijn uitsluitend bedoeld voor geschikt beton of massieve baksteen. Voor iedere andere wandconstructie moet de vakbekwame installateur een geschikt bevestigingssysteem selecteren en aanschaffen.

5.1 Vóór het boren

Controle vóór boren	Bevestig
Wandconstructie geïdentificeerd en dragend/geschikt	☐
Bevestigingsmethode geselecteerd voor werkelijke ondergrond	☐
Alle zes bevestigingsposities kunnen worden gebruikt	☐
Gebied gecontroleerd op verborgen elektrische kabels, leidingen en andere voorzieningen	☐
Vereiste gebruiksruimte en minimaal 2,50 m plafondhoogte beschikbaar	☐
Technisch wandboorpatroon in bijlage E beschikbaar	☐

CONTROLEER VERBORGEN LEIDINGEN EN VOORZIENINGEN

Boor niet voordat alle zes geplande bevestigingsposities zijn gecontroleerd op elektrische kabels, water-/gasleidingen of andere verborgen installaties.

5.2 Installatiepositie en montagehoogte

Referenties voor ruimteplanning: circa 2,0 × 2,40 m vrije vloeroppervlakte, 1,75 m oefenradius, 2,50 m minimale plafondhoogte, 630 mm constructiebreedte, 390 mm van wand tot punt bodemplaat en 380 mm van wand tot centrum van het flexibele gewricht. Dit zijn referentiematen; gebruik bijlage E voor de boorgatposities.

De uiteindelijke montagehoogte hangt af van plaatselijke omstandigheden, waaronder plinten, vloeropbouw en andere obstakels. Monteer PRO WALL zo laag mogelijk aan de wand, voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar, met voldoende vrije ruimte onder het toestel voor reiniging en normaal onderhoud.

5.3 Markeer en boor de zes bevestigingsposities

Gebruik het gecontroleerde technische PRO WALL wandboorpatroon in bijlage E om de zes boorgatmiddens vast te leggen. De boorgatposities moeten rechtstreeks op de wand worden gemeten en gemarkeerd. De tekening is geen boorsjabloon.

1. Bepaal de vereiste installatiepositie en referentiehoogte.
2. Meet en markeer met de aangegeven maten alle zes boorgatmiddens rechtstreeks op de wand.
3. Controleer horizontale en verticale positionering en controleer alle maten opnieuw.
4. Bevestig opnieuw dat op alle zes posities geen verborgen voorzieningen aanwezig zijn.
5. Boor pas nadat het volledige patroon is geverifieerd.

Schaal geen maten uit de afbeelding en gebruik een afgedrukte pagina niet als boorsjabloon. Boordiameter en -diepte moeten passen bij het geselecteerde bevestigingssysteem en de werkelijke ondergrond. Verwijder boorstof en volg de instructies van de fabrikant van de bevestigingsmiddelen.

5.4 Monteer de PRO WALL constructie

1. Bereid alle zes bevestigingsposities voor.
2. Plaats met voldoende hulp de PRO WALL constructie tegen de wand.
3. Breng de geselecteerde bevestigingsmiddelen aan zonder deze direct volledig vast te draaien.
4. Controleer of de constructie correct gepositioneerd en waterpas is.
5. Draai de bevestigingen geleidelijk en gelijkmatig aan.
6. Borg alle zes bevestigingsposities en bevestig dat de constructie stevig tegen de wand zit.
7. Monteer de 6 zwarte schroefafdekkappen pas nadat de bevestigingsinstallatie is gecontroleerd en geaccepteerd.

Het aanhaalmoment moet passen bij de werkelijke wand, het bevestigingssysteem en de instructies van de fabrikant van de bevestigingsmiddelen. iQQuip specificeert geen universeel aanhaalmoment voor alle ondergronden.

5.5 Trainingsas/handgreep monteren en in bedrijf stellen

Monteer de trainingsas pas nadat de wandgemonteerde constructie volledig is geborgd. Ondersteun de as op meer dan één punt, lijn deze zonder te forceren uit en bevestig normale beweging van het flexibele gewricht zonder abnormale speling. Zaag, boor, slijp of verkort een as niet tijdens installatie.

Monteer de trainingshandgreep door deze met de spiebaan uit te lijnen, controleer vrije axiale beweging en bevestig dat handgreep en as samen roteren. Parkeer de handgreep in de Passive Safety Holder.

Installatiecontrole	Bevestig
Alle zes bevestigingsposities gemonteerd; bevestigingssysteem geschikt	☐
Constructie waterpas; geen wandschade, spleet of beweging	☐
Trainingsas/flexibel gewricht veilig en normaal	☐
Handgreep beweegt vrij en roteert met as	☐
Passive Safety Holder, Range Control Ring en steunhandgrepen functioneren correct	☐
Oefengebied vrij; 6 zwarte schroefafdekkappen na inspectie gemonteerd	☐

Voer zonder afneembare gewichten langzame, gecontroleerde bewegingen uit. Stop onmiddellijk wanneer de wandconstructie beweegt, een bevestiging loskomt, ongebruikelijk geluid optreedt of een onderdeel onverwacht reageert. Vul het PRO WALL installatie- en ingebruiknameprotocol in vóór vrijgave voor gebruik.

6. Voorbereiden op gebruik

6.1 Controle vóór gebruik

Controle	Vereiste
Oefengebied	Volledige bewegingsruimte van de trainingsas vrij; geen andere persoon erin.
PRO ONE / PRO WALL	PRO ONE stabiel en vlak / PRO WALL wandverbinding veilig.
Trainingsas en handgreep	As recht en veilig; handgreep beweegt vrij en roteert met as.
Veiligheids-/instelcomponenten	Passive Safety Holder, Range Control Ring en steunhandgrepen functioneren en vergrendelen veilig.
Gewichten	Gemonteerde gewichten geborgd; ongebruikte gewichten opgeslagen en borgpen omhoog/vergrendeld.
Gebruikersconditie	Geen aandoening of symptoom dat veilige controle beïnvloedt.
Losse voorwerpen	Geen bekers, flessen, telefoons, gereedschap, kleding of andere voorwerpen op het toestel.

6.2 Instellingen

Vóór iedere instelling: breng de trainingsas volledig tot stilstand, parkeer de handgreep in de Passive Safety Holder en bevestig dat deze is geborgd. Gebruik de Passive Safety Holder niet als rem voor een bewegende handgreep.

Instelling	Procedure / regel
Steunhandgrepen	Open de positioneringsklem, stel de gewenste hoogte in, vergrendel de klem en controleer dat de constructie onder matige handkracht niet beweegt.
Range Control Ring	Voor eerste/algemene training volledig omlaag. Begrens of ondersteund gebruik vereist passende professionele aanbeveling. Stop/parkeer vóór verplaatsen; vergrendel en controleer vóór hervatten.
Gewichtenopslag	Bewaar ongebruikte gewichten op de daarvoor bestemde positie; de borgpen moet vóór training in de bovenste vergrendelde positie staan.
Gewichtshandgreep	Voeg/verwijder goedgekeurde gewichten alleen terwijl de handgreep geparkeerd is. De borgklem moet onder de laadopening en direct tegen de gewichtsstapel staan. Maximaal afneembaar gewicht 4,975 kg.

6.3 Handgrepen en assen wisselen - M-configuratie

M-configuraties bevatten de standaardas/gewichtshandgreep en de lichte as/lichtgewicht handgreep. Wissel handgrepen of assen alleen wanneer het systeem stilstaat. Ondersteun de as, forceer verbindingen niet, lijn de handgreep uit met de spiebaan, controleer vrije axiale beweging en bevestig vóór gebruik dat handgreep en as samen roteren. Gebruik uitsluitend door iQQuip goedgekeurde combinaties; wijzig geen component om deze passend te maken.

KLAAR VOOR GEBRUIK

Begin pas wanneer de controle vóór gebruik volledig is uitgevoerd, alle instellingen veilig zijn, het oefengebied vrij is en meerdere langzame testbewegingen onder volledige controle kunnen worden uitgevoerd.

7. PlyoDyne® PRO gebruiken

7.1 Beweging starten en controleren

De beweging van PlyoDyne® PRO wordt door de gebruiker gecreëerd en gecontroleerd. De handgreep kan langs de as bewegen, samen met de vormgesloten gekoppelde as roteren en door multidirectionele asneiging bewegen, afzonderlijk of gelijktijdig. Het toestel geleidt of retourneert de beweging van de gebruiker niet automatisch.

1. Voer de controle vóór gebruik uit sectie 6 uit.
2. Bevestig dat de Range Control Ring volledig omlaag staat, tenzij professionele begeleiding anders aangeeft.
3. Neem een stabiele uitgangspositie in en haal de handgreep gecontroleerd uit de Passive Safety Holder.
4. Begin met meerdere langzame bewegingen voordat bereik, snelheid of belasting wordt verhoogd.

7.2 Eenhandig en tweehandig gebruik

Begin eenhandig aan de zijde die het meest natuurlijk en comfortabel aanvoelt. Voor een rechtshandige gebruiker is rechtshandige training normaal het meest voor de hand liggende uitgangspunt; voor een linkshandige gebruiker kan het tegenovergestelde natuurlijker aanvoelen. Begin met een klein bereik en lage snelheid.

Tweehandige beweging kan worden gebruikt wanneer een stabiele houding en volledige controle behouden blijven. Als de beweging de gebruiker achterwaarts trekt, stop dan gecontroleerd, parkeer de handgreep en ga iets verder van het toestel staan voordat u hervat. Hang niet achterwaarts aan de handgreep en gebruik geen lichaamsgewicht om ongecontroleerde beweging te genereren.

7.3 Bereik, snelheid en toegevoegd gewicht

Vergroot bewegingsbereik, snelheid of toegevoegd gewicht alleen wanneer balans, coördinatie en controle voldoende blijven. Hogere snelheid verhoogt de dynamische belasting, ook wanneer het afneembare gewicht gelijk blijft. Toegevoegd gewicht verandert massa en traagheid van het bewegende systeem; een numerieke gewichtsverandering is niet gelijk aan dezelfde verandering in kracht die de gebruiker ervaart.

Wijzig tijdens de gewenning waar praktisch mogelijk één variabele tegelijk. Stop voordat vermoeidheid de bewegingskwaliteit of controle over het toestel verslechtert.

7.4 Stoppen en einde van de sessie

1. Verlaag bewegingsbereik en snelheid.
2. Breng trainingsas en handgreep volledig onder controle.
3. Geleid de handgreep in de Passive Safety Holder en bevestig de borging.
4. Laat een bewegende handgreep nooit los en gebruik de Safety Holder niet als rem.
5. Borg aan het einde van de sessie ongebruikte gewichten en laat het toestel vrij en veilig achter voor de volgende gebruiker.

STOP - PARKEER - BORG - STEL IN - CONTROLEER - HERVAT LANGZAAM

Gebruik deze volgorde vóór het wijzigen van gewichten, positie van de Range Control Ring, hoogte van de steunhandgrepen, handgreep-/asconfiguratie of een andere toestelinstelling.

8. Eerste gewenning en trainingsprincipes

De eerste gewenning helpt de gebruiker het toestel te begrijpen en controle te behouden voordat de bewegingsbelasting wordt verhoogd. Het is geen voorgeschreven trainings- of revalidatieprogramma.

8.1 Aanbevolen startconfiguratie

Instelling	Aanbevolen uitgangspunt
Range Control Ring	Volledig omlaag - onbeperkte asneiging.
Handgreep / as	M: lichte as + lichtgewicht handgreep waar passend. S: standaardas + gewichtshandgreep. Geen toegevoegd afneembaar gewicht.
Startbeweging	Eén hand aan de zijde die het natuurlijkst voelt; klein comfortabel bereik, lage snelheid en slechts enkele herhalingen.

8.2 De bewegingen leren

1. Verken langzame axiale handgreepverplaatsing langs de as.
2. Verken langzame gekoppelde rotatie van handgreep en as.
3. Verken een kleine hoeveelheid multidirectionele asneiging.
4. Combineer de bewegingen geleidelijk wanneer zij voorspelbaar en controleerbaar aanvoelen.

8.3 Bewegingskenmerken

Kenmerk	Praktische betekenis
Balans	Lichaamspositie en controle behouden tijdens interactie met een bewegend systeem.
Coördinatie	Arm-, romp- en lichaamsbeweging organiseren terwijl handgreep en as worden gecontroleerd.
Elasticiteit	Gecontroleerde dynamische beweging met versnelling, afremming en omkering.
Stabiliteit	Gecontroleerde houding/gewrichtspositie behouden terwijl bewegingsvoorwaarden veranderen.
Kracht	Gecontroleerde kracht en versnelling door beweging produceren.
Snelheid	Sneller bewegen met behoud van controle.
Uithoudingsvermogen	Bewegingskwaliteit en controle over tijd of herhaalde bewegingen behouden.

8.4 Progressie

Fase 1 - Bewegingscontrole & basis legt de nadruk op Balans, Coördinatie, Elasticiteit en Stabiliteit onder relatief lage belasting. **Fase 2 - Prestatieontwikkeling** legt meer nadruk op Kracht, Snelheid en Uithoudingsvermogen zodra beweging betrouwbaar onder controle kan worden uitgevoerd.

Belasting kan worden gewijzigd via bewegingsrichting, bereik, snelheid, duur/herhalingen, een- of tweehandig gebruik, handgreep-/asconfiguratie en afneembaar gewicht. Een groter bereik, snellere beweging of meer gewicht is niet automatisch beter; verhoog alleen zolang controle behouden blijft.

8.5 Professionele begeleiding en trainingsbronnen

Professionele begeleiding is in het bijzonder passend wanneer de Range Control Ring wordt gebruikt om asbeweging te begrenzen/ondersteunen, de gebruiker een blessure/recente operatie/relevante medische aandoening heeft, beweging pijn of ongebruikelijke symptomen veroorzaakt, balans/coördinatie verminderd is of een gestructureerd revalidatie-, klinisch of prestatieprogramma wordt beoogd.

Gedetailleerde oefenvoorbeelden, introductieschema's en gevorderde progressies worden afzonderlijk aangeboden in de actuele PlyoDyne® Training Guide en iQQuip-trainingsbronnen.

9. Inspectie, reiniging en onderhoud

9.1 Inspectie

Component	Controle
Draagconstructie / installatie	Geen scheurvorming, vervorming, loszitten, wiebelen, wandbeweging of schade aan ondergrond.
Standaardas	Recht; geen schade aan oppervlak, spiebaan/groef of verbinding.
Lichte as	Recht; geen deuken, lokale afplatting, buiging, scheurvorming, diepe krassen/groeven of verbindingsschade.
Handgreep / vormgesloten koppeling	Vrije axiale beweging; geen klemmen of abnormale speling; roteert samen met as.
Flexibel gewricht	Soepele beweging; geen ongebruikelijk geluid of overmatige/nieuwe speling.
Veiligheids-/instelcomponenten	Passive Safety Holder, Ring, steunhandgrepen, klemmen en borgpen grijpen aan en houden veilig.
Gewichten	Geen scheurvorming/vervorming; 25 g gewicht niet gebogen of vervormd.

Voer vóór ieder gebruik een visuele/functionele controle uit. Gedeelde of professionele installaties moeten daarnaast gedocumenteerde periodieke inspecties krijgen met intervallen passend bij gebruiksintensiteit, omgeving en gebruikersgroep.

9.2 Reiniging en smering

Reinig zichtbare oppervlakken met een zachte doek die licht is bevochtigd met water of een mild neutraal reinigingsmiddel, en droog ze daarna. Gebruik geen schurende pads, agressieve oplosmiddelen, hogedrukwater of stoom. Houd as, spiebaan en glijvlakken van de handgreep schoon en droog; polijst, schuur of abraaseer de lichte aluminium as niet.

ENIGE UITZONDERING VOOR SMERING

Smeer drooglopende onderdelen niet. De aangewezen kogellagerlocatie in het flexibele gewricht is de ENIGE vermelde uitzondering voor smering. Laat lagersmeermiddel niet op as of glijcomponenten komen.

9.3 Schade, onderdelen en protocollen

Richt een gebogen as niet en herstel deuken/structurele schade niet door hameren, persen, verhitten of verspanen. Beschadigde assen moeten buiten gebruik worden gesteld. Gebruik uitsluitend door iQQuip goedgekeurde vervangingsonderdelen voor veiligheidsrelevante en bewegingsgerelateerde componenten.

Leg bij professionele/gedeelde installaties belangrijke inspecties, reparaties, vervanging van componenten en onderhoud vast onder het serienummer van het toestel.

10. Probleemoplossing

Wanneer de oorzaak van afwijkend gedrag niet duidelijk is, stop dan het gebruik. Ga niet door met trainen om te kijken of het verbetert. Markeer het toestel **BUITEN GEBRUIK - NIET GEBRUIKEN** totdat de oorzaak is vastgesteld en verholpen.

Waarneming	Actie
Handgreep glijdt niet soepel / klemt	Stop. Reinig as/handgreepoppervlakken en controleer op schade of verkeerde uitlijning. Niet smeren.
Handgreep roteert onafhankelijk van as	Gebruik onmiddellijk stoppen; vormgesloten koppeling/geleiding moet worden beoordeeld.
Asbeweging ongebruikelijk stroef, ruw of luidruchtig	Stop. Controleer op vervuiling, losse verbinding, gewricht-/lagerprobleem of schade.
Nieuwe/overmatige speling	Stop totdat losse/versleten verbinding of gewrichtsprobleem is beoordeeld.
Passive Safety Holder of klem houdt niet veilig	Niet gebruiken totdat dit is verholpen.
Range Control Ring/steunhandgreepconstructie kan niet worden geborgd	Niet verdergaan totdat dit is verholpen.
PRO ONE wiebelt/schuift	Herstel een stabiele, vlakke vloerinterface vóór hervatten.
PRO WALL beweegt / wand scheurt, brokkelt of er ontstaan spleten	Stop onmiddellijk; beoordeling door vakbekwame installateur vereist.
As gebogen/gedeukt/gescheurd/diep gegroefd	As buiten gebruik stellen; niet lokaal richten of repareren.
Gewicht of borgsysteem beschadigd	Betreffend onderdeel buiten gebruik stellen totdat dit is verholpen.
Beweging voelt plots anders / ongebruikelijk geluid	Stop en inspecteer alle instel- en constructiepunten vóór verder gebruik.

De gebruiker moet ook stoppen bij pijn, duizeligheid, gevoelloosheid/tintelingen, ongebruikelijke zwakte, verlies van balans/coördinatie of vermoeidheid die de controle vermindert.

Improviseer geen reparaties met tape, kabelbinders, extra klemmen, lokaal vervaardigde onderdelen, vervangingsbuizen, niet-goedgekeurde gewichten of gewijzigde bevestigingsmiddelen. Stel het toestel pas weer in gebruik nadat de fout is verholpen en relevante functionele controles zijn geslaagd.

11. Opslag, verplaatsing en transport

11.1 Opslag

Bewaar binnenshuis in een schone, droge omgeving. Parkeer de gemonteerde handgreep in de Passive Safety Holder, borg ongebruikte gewichten en houd het toestel vrij van niet-gerelateerde voorwerpen. Bewaar ongebruikte handgrepen en assen schoon, droog en beschermd tegen impact; ondersteun assen waar praktisch horizontaal op meer dan één punt. Bescherm de lichte as tegen geconcentreerde belastingen, deuken en buiging.

11.2 PRO ONE verplaatsen

VERWIJDER DE TRAININGSAS VÓÓR HET VERPLAATSEN VAN PRO ONE

Breng het toestel tot stilstand, verwijder gewichten waar nodig, verwijder de handgreep waar passend, verwijder de trainingsas met voldoende hulp en verplaats de draagconstructie afzonderlijk. Til of trek niet aan de as, steunhandgrepen, Range Control Ring, Passive Safety Holder, gewichtenopslag of klemmen.

Bevestig na herpositionering opnieuw een stabiele vlakke vloer, circa 2,0 × 2,40 m vrije vloeroppervlakte, 1,75 m oefenradius en minimaal 2,50 m plafondhoogte, en voer daarna de relevante functionele controles uit.

11.3 PRO WALL verplaatsing en transport

PRO WALL is een permanente installatie en is niet bedoeld voor routinematige verplaatsing. Demontage en herinstallatie vereisen een vakbekwame installateur en een nieuwe beoordeling van wandconstructie, bevestigingen, installatiehoogte, verborgen voorzieningen en gebruiksruimte. Verwijderde wandankers/bevestigingen mogen niet zonder meer opnieuw worden gebruikt.

Voor transport: verwijder assen en handgrepen waar passend, verwijder/borg gewichten afzonderlijk, bescherm uitstekende delen en gelakte/geanodiseerde/glijoppervlakken, en bescherm iedere as tegen buiging en impact. Laat banden of verpakking de holle lichte as niet pletten. Inspecteer en functioneel test vóór hernieuwde ingebruikname.

12. Productidentificatie en apparaatprotocollen

12.1 Productidentificatie en serienummer

Elk PlyoDyne® PRO systeem heeft een unieke productidentificatie en serienummer. Houd de identificatie leesbaar; verwijder, bedek of wijzig deze niet. Vermeld het volledige serienummer bij contact met iQQuip voor technische ondersteuning, vervangingsonderdelen, service of producthistorie.

Voorbeeld: IQ-PDOS-2026-0001

De letter O en het cijfer nul worden visueel onderscheiden met een doorgestreepte nulstijl voor numerieke nullen. Het serienummer blijft gedurende de gehele levensduur van het toestel ongewijzigd, ook na een goedgekeurde upgrade van S naar M.

12.2 Apparaatprotocollen

Leg waar van toepassing ingebruikname, inspecties, onderhoud, reparaties, vervanging van onderdelen, verplaatsing/herinstallatie, configuratie-upgrades, belangrijke stop-gebeurtenissen en eigendomsoverdracht vast onder het serienummer. Voor PRO WALL dient het installatieprotocol locatie, wandondergrond, bevestigingssysteem, bevestiging dat alle zes posities zijn gebruikt, installateur, datum en resultaat van de ingebruikname te bevatten.

Bij eigendomsoverdracht moeten de actuele handleiding en beschikbare veiligheidsrelevante protocollen met het toestel meegaan. Het serienummer blijft ongewijzigd.

13. Service, reparatie en vervangingsonderdelen

13.1 Grenzen voor gebruikersonderhoud en reparatie

Normale gebruikersactiviteiten omvatten visuele inspectie, reiniging, wisselen van goedgekeurde gewichten, instellen van de hoogte van de steunhandgrepen, instellen van de Range Control Ring waar professioneel aanbevolen, wisselen tussen goedgekeurde handgrepen/assen die voor het toestel zijn geleverd, borgen van opgeslagen gewichten en melden van storingen.

Demonteer, repareer of wijzig geen veiligheidsrelevante, structurele of bewegingskritische componenten tenzij iQQuip dit specifiek heeft goedgekeurd. Interne reparatie/vervanging van het flexibele gewricht moet door iQQuip of volgens een door iQQuip goedgekeurde serviceprocedure worden uitgevoerd.

13.2 Assen en niet-goedgekeurde wijzigingen

Richt, las, verspan, boor, slijp, pers, hamer, vul, bus of repareer een beschadigde trainingsas niet lokaal. Verkort een as niet zelf. Een andere afgewerkte aslengte moet onder controle van iQQuip worden geleverd of aangepast. Geen van beide assen mag worden vervangen door commercieel verkrijgbare buis, ook wanneer nominale afmetingen identiek lijken.

13.3 Vervangingsonderdelen, bevestigingsmiddelen en kleuren

Gebruik uitsluitend door iQQuip goedgekeurde vervangingsonderdelen voor structurele, veiligheidsgerelateerde en bewegingsgerelateerde componenten. Veiligheidsrelevante toestelbevestigingsmiddelen moeten overeenkomen met het gespecificeerde type, de afmetingen en sterkte. PRO WALL bouwkundige bevestigingen worden geselecteerd voor de werkelijke ondergrond en het bevestigingssysteem.

iQQUIP KLEURENSCHEMA

De kleuren van PlyoDyne® apparatuur mogen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van iQQuip niet worden gewijzigd, overgeschilderd, opnieuw gecoat of anderszins aangepast. Een goedgekeurde cosmetische reparatie moet de gespecificeerde iQQuip-kleur en afwerking zo nauwkeurig mogelijk reproduceren. Schilder of coat geen glijvlakken van trainingsassen, handgreepgeleidingen, lagers, spiebanen, vergrendelinterfaces of de lichte aluminium as.

13.4 Terug in gebruik nemen

Na een belangrijke reparatie: inspecteer de werkzaamheden, voer relevante functionele controles uit zonder afneembaar gewicht en met langzame beweging, bevestig normale werking van as/handgreep/gewricht en veiligheidscomponenten en bevestig waar relevant de montagestabiliteit van PRO WALL. Leg belangrijke reparaties vast vóór hernieuwde ingebruikname.

14. Technische ondersteuning, garantie en einde levensduur**14.1 Technische ondersteuning**

Neem contact op met iQQuip wanneer de juiste reparatiemethode onzeker is, structurele schade aanwezig is, een as beschadigd is, het flexibele gewricht interne reparatie vereist, een goedgekeurd vervangingsonderdeel/andere aslengte nodig is, toestelgedrag niet door sectie 10 kan worden verklaard of een niet-goedgekeurde wijziging/reparatie wordt aangetroffen. Vermeld model, volledig serienummer, configuratie, probleembeschrijving, foto's en waar beschikbaar relevante installatie-/servicehistorie.

14.2 Wettelijke rechten en commerciële garantie

Toepasselijke wettelijke rechten blijven onaangetast. Tenzij iQQuip schriftelijk anders overeenkomt, komt de commerciële garantietermijn overeen met de periode die volgens toepasselijke lokale regelgeving is vereist en wordt deze niet langer gemaakt. Iedere aanvullende of verlengde commerciële garantie moet uitdrukkelijk schriftelijk door iQQuip worden overeengekomen.

Schade door verkeerd gebruik, niet-goedgekeurde wijziging/reparatie, niet-goedgekeurde componenten, niet-goedgekeurde kleurwijzigingen, onjuiste PRO WALL installatie of het niet volgen van gebruiks- en onderhoudsinstructies kan, onder voorbehoud van toepasselijk recht, buiten een toepasselijke commerciële garantie vallen.

14.3 Einde levensduur, recycling en overdracht

Stel het toestel permanent buiten gebruik wanneer het niet langer tot een goedgekeurde veilige toestand kan worden onderhouden of gerepareerd. Voorkom dat onvolledige/beschadigde apparatuur opnieuw in gebruik wordt genomen, leg buitengebruikstelling vast waar protocollen worden bijgehouden en voorkom dat productidentificatie op een ander systeem wordt hergebruikt.

Scheid waar praktisch metaal, polymeren, verpakking en andere materialen voor passende lokale recycling/verwijdering. Scheid de lichte aluminium as van stalen componenten waar recyclingsystemen dit toelaten. Wanneer apparatuur wordt verkocht of overgedragen, verstrek dan de actuele handleiding en beschikbare veiligheidsrelevante protocollen aan de nieuwe eigenaar.

SLOTVERKLARING VEILIGHEID

Veilig gebruik hangt af van de gezamenlijke toestand van het toestel, de installatie, de gebruiksomgeving en de controle van de gebruiker. Bij twijfel: stop het gebruik en verkrijg passende technische ondersteuning voordat PlyoDyne® PRO weer in gebruik wordt genomen.

Bijlage A - Product- en configuratieoverzicht

Item	PRO ONE	PRO WALL
Installatie	Vrijstaand	Wandgemonteerd
S-configuratie	Standaardas + gewichtshandgreep + gewichtenset	Standaardas + gewichtshandgreep + gewichtenset
M-configuratie	Alles uit S + lichtgewicht handgreep + lichte as	Alles uit S + lichtgewicht handgreep + lichte as
Standaardas	2.410 mm × Ø25 mm; 10,64 kg	2.410 mm × Ø25 mm; 10,64 kg
Lichte as	2.410 mm × Ø25 mm; hol aluminium; 1,9 kg	2.410 mm × Ø25 mm; hol aluminium; 1,9 kg
Maximaal afneembaar gewicht	4,975 kg	4,975 kg
Oefenruimte	R 1,75 m; ca. 2,0 × 2,40 m vrije vloer; minimaal 2,50 m plafondhoogte	R 1,75 m; ca. 2,0 × 2,40 m vrije vloer; minimaal 2,50 m plafondhoogte
Productmaten	525 mm breed; 650,6 mm bodemplaat; 550,6 mm van einde bodemplaat tot gewrichtscentrum	630 mm breed; 390 mm wand tot punt bodemplaat; 380 mm wand tot gewrichtscentrum

Bijlage B - Gewichtenset

Gewicht	Aantal
25 g	1
50 g	1
100 g	4
0,5 kg	1
1 kg	4
Totaal afneembaar gewicht	4,975 kg

Gebruik uitsluitend goedgekeurde PlyoDyne® gewichten.

Bijlage C - Waarschuwings- en veiligheidsterminologie

Term	Betekenis
WAARSCHUWING	Mogelijke situatie die ernstig letsel kan veroorzaken wanneer de instructie niet wordt gevolgd.
LET OP	Mogelijke situatie die licht letsel of schade aan toestel/eigendommen kan veroorzaken.
OPMERKING	Belangrijke informatie over correcte werking, bescherming van het toestel of documentatie.
BUITEN GEBRUIK - NIET GEBRUIKEN	Het toestel mag niet worden gebruikt totdat het vastgestelde probleem is verholpen en de relevante controles zijn uitgevoerd.

Bijlage D - Korte controle vóór gebruik

Vóór iedere sessie	Bevestig
Oefengebied vrij / geen andere persoon in het bewegingsgebied	☐
Geen bekers, flessen, telefoons, gereedschap of andere losse voorwerpen op het toestel	☐
PRO ONE stabiel / PRO WALL bevestiging veilig	☐
Trainingsas recht, veilig en onbeschadigd	☐
Handgreep beweegt vrij en roteert met as	☐
Passive Safety Holder, steunhandgrepen en Ring veilig	☐
Ring voor algemeen/eerste gebruik volledig omlaag, tenzij professioneel anders aanbevolen	☐
Gewichten correct geborgd; opgeslagen gewichten vergrendeld	☐
Gebruiker voelt zich geschikt om te trainen	☐


Begin langzaam en bevestig volledige controle voordat de bewegingsbelasting wordt verhoogd.

Bijlage E - PRO WALL wandboorpatroon

De actuele bemaatte PRO WALL tekening met zes boorgaten, gepubliceerd door iQQuip, wordt hieronder weergegeven. Gebruik de aangegeven maten om alle zes boorgatmiddens rechtstreeks op de wand te meten en te markeren.

GECONTROLEERDE INSTALLATIETEKENING

Onderstaande Nederlandse tekening is het vrijgegeven PRO WALL wandboorpatroon. Gebruik uitsluitend de aangegeven maatvoering om de zes boorgatmiddens rechtstreeks op de wand te bepalen.

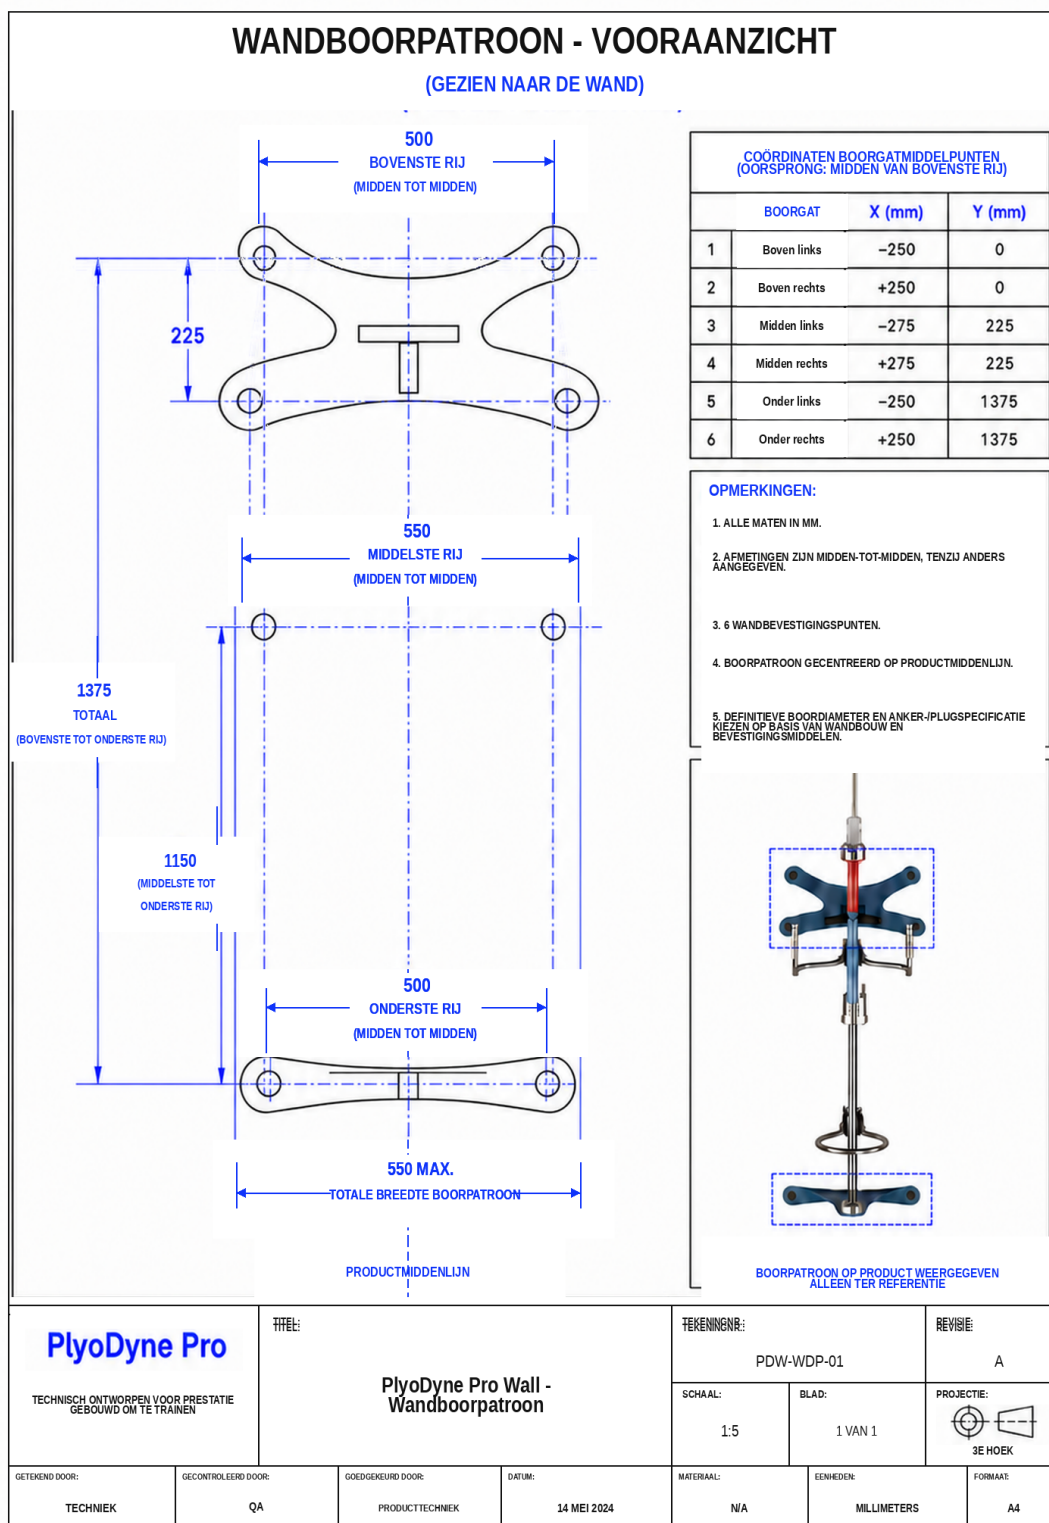

INSTALLATIEREFERENTIE - GEEN BOORSJABLOON

Schaal geen maten uit de afbeelding en houd de afgedrukte pagina niet als boorsjabloon tegen de wand. Meet iedere bevestigingspositie aan de hand van de aangegeven maten en controleer het volledige patroon vóór het boren.

De montagehoogte hangt af van plaatselijke omstandigheden, waaronder plinten, vloerafwerking en andere obstakels. Monteer PRO WALL zo laag mogelijk aan de wand, voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar, met voldoende vrije ruimte onder het toestel voor reiniging en normaal onderhoud.

Bijlage F - Apparaatprotocollen

Afzonderlijke PlyoDyne® PRO apparaatprotocollen zijn beschikbaar voor levering/productregistratie, PRO WALL installatie en ingebruikname, periodieke inspecties, onderhoud/reparaties, verplaatsing, configuratie-upgrades, eigendomsoverdracht en buitengebruikstelling. Protocollen moeten verwijzen naar het serienummer van het toestel.

Actuele protocollen en documentatie: www.iqquip.com/nl/support/manuals

Bijlage G - Contact en documentbeheer

Fabrikant / leverancier

Moofit B.V., handelend onder de naam iQQuip®
Nederland
www.iqquip.com
service@iqquip.com

Document	Waarde
Documenttitel	PlyoDyne® PRO ONE en PRO WALL - Gebruiks-, installatie- en veiligheidshandleiding
Documentnummer	IQ-PD-MAN-NL-001
Taal	Nederlands
Revisie	Revisie 1.3
Uitgiftedatum	2026-08-13
Status	VRIJGEGEVEN
Gecontroleerde brontaal	Engels
Documenteigenaar	Moofit B.V., handelend onder de naam iQQuip®
Eerste vrijgegeven Nederlandse revisie	Revisie 1.2 - 2026-08-13

Revisiehistorie

Revisie	Datum	Status	Beschrijving
Revisie 1.3	2026-08-13	Vrijgegeven	Nederlandse gecontroleerde PRO WALL installatietekening opgenomen in Bijlage E; tijdelijke Engelstalige referentie verwijderd.
Revisie 1.2	2026-08-13	Vrijgegeven	Eerste vrijgegeven Nederlandse uitgave op basis van de gecontroleerde Engelse Revisie 1.2. Bijlage E bevatte tijdelijk de actuele vrijgegeven Engelstalige technische tekening.

DOCUMENTSTATUS

VRIJGEGEVEN. Gecontroleerd document. Gebruik altijd de nieuwste toepasselijke revisie.